


noch besondere Verzierungen erhalten können (vergl. Fig. 243). Doch ist bei solchen Postamenten eine zu maffige Bildung zu vermeiden, um den Balcon nicht zu sehr zu belasten. Anstatt derselben können auch nur starke Platten die Dockenreihen

Fig. 247.

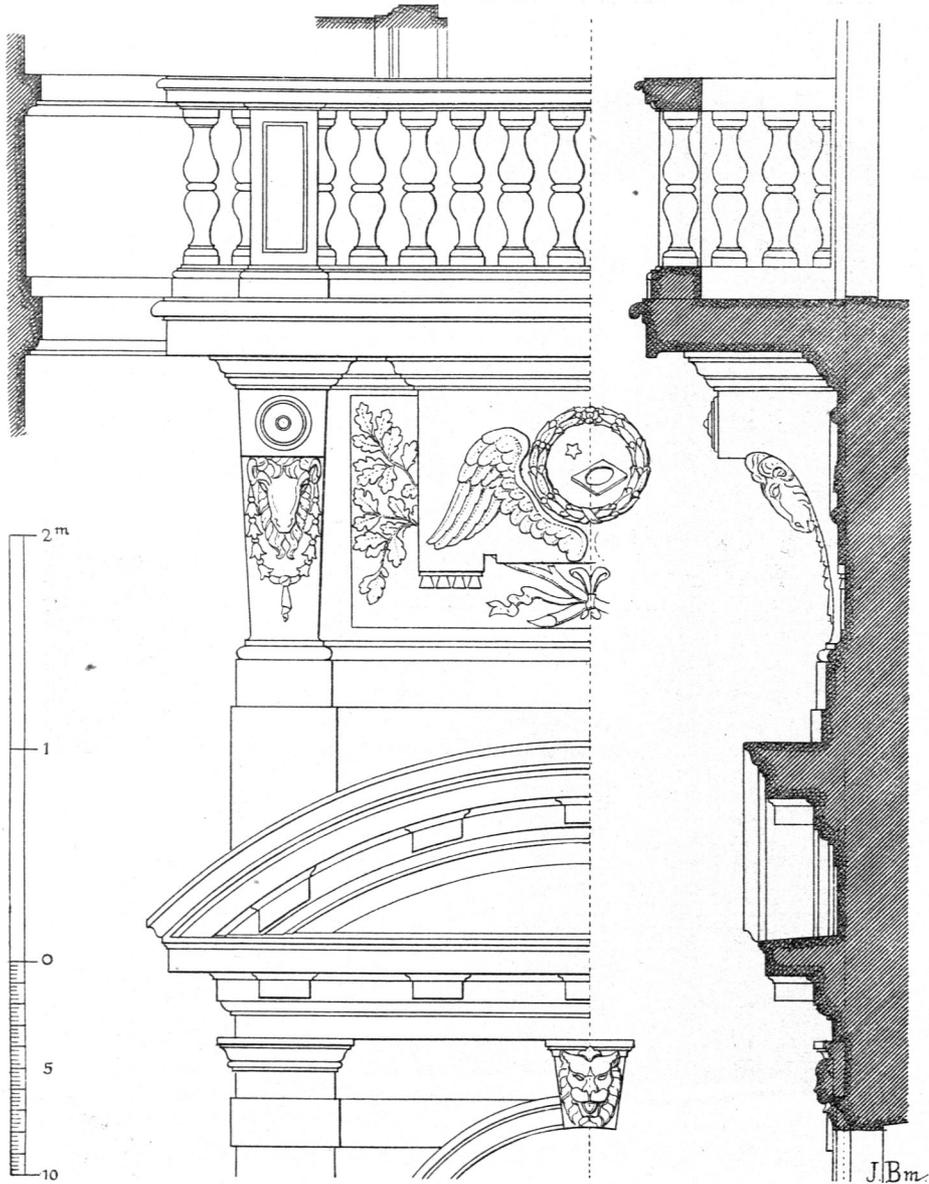

Einzelheiten des Balcons in Fig. 246.

verstärken und hierbei die Ecken sogar durch frei stehende Docken gebildet werden. Durch eine solche Bildung wird der Eindruck einer starken Belastung des Balcons vermieden, und das Geländer kann auf dem Rand der Platte seine Stellung erhalten (Fig. 247).