


mit Rosetten füllen die Bogenfelder. Um die Außenlast der hohen Kranzplatte und der Attika nicht auch dem Bogenfries aufzuladen, sondern sie möglichst unmittelbar auf das Mauerinnere abzufützen, müssen auch die oberen Confolen bis mindestens zur Mitte der Mauer einbinden und innen noch kräftig belastet sein.

Die reichsten wagrechten Gefimse mit Terracotten zeigen Fig. 671, 432¹¹⁵⁾ u. 433¹¹⁶⁾, und zwar die ersten mit Einbeziehung von Haufstein-Kranzplatten. Die Hauptmotive sind auch Confolenreihen,

Fig. 433.

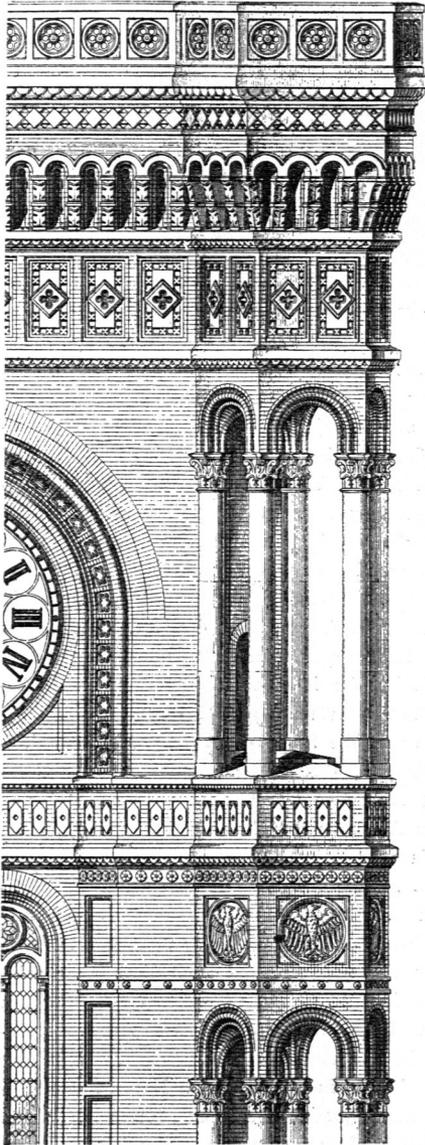


Vom Thurm des Rathhauses zu Berlin¹¹⁶⁾.


ca. $\frac{1}{125}$ n. Gr.

Arch.: *Waesemann*.

Fig. 434.

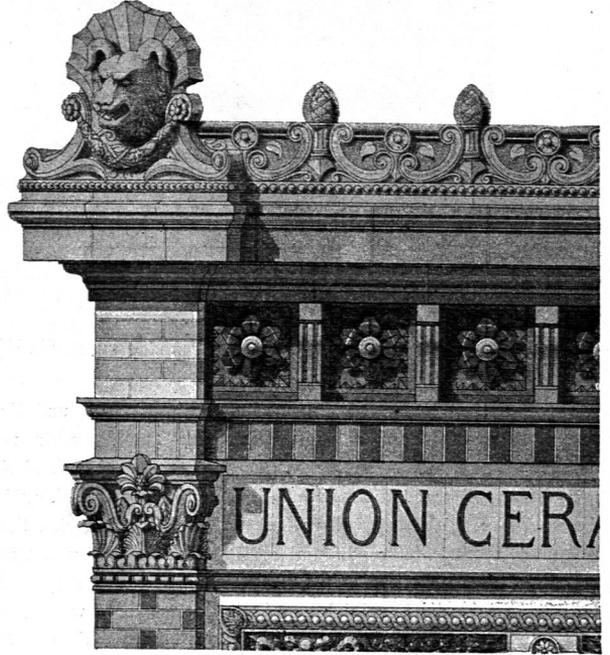

Vom Pavillon der *Union céramique* auf der Weltausstellung zu Paris 1878¹¹⁷⁾. — ca. $\frac{1}{30}$ n. Gr.

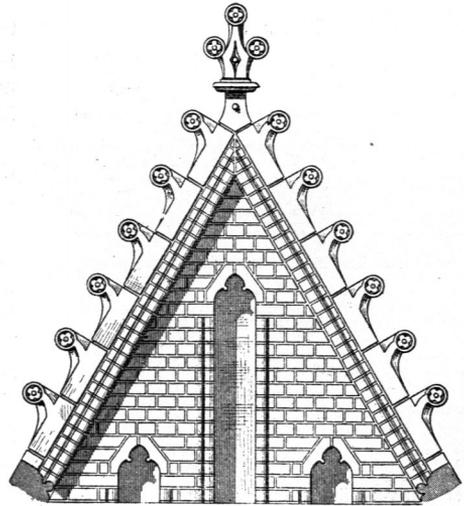Fig. 435¹¹⁸⁾.

ca. $\frac{1}{45}$ n. Gr.

¹¹⁶⁾ Facf.-Repr. nach: *Zeitschr. f. Bauw.* 1872, Bl. 59.

¹¹⁷⁾ Nach: CHABAT, a. a. O., Pl. LII.

¹¹⁸⁾ Facf.-Repr. nach: *Zeitschr. f. Bauw.* 1884, Bl. 41.