


unnötig, Ansichtsflächen zu bearbeiten, die nur den Maulwürfen sichtbar wären. So erspart man sich denn dies Bearbeiten, lässt den Stein auf seinen vertikalen Flächen roh und behaut nur die Lagerseiten.

Zu solchen Rohquadern wählt man feste, widerstandsfähige Steine, die im übrigen jedoch von größter Masse und gegen Frost empfindlich oder,

Fig. 23.

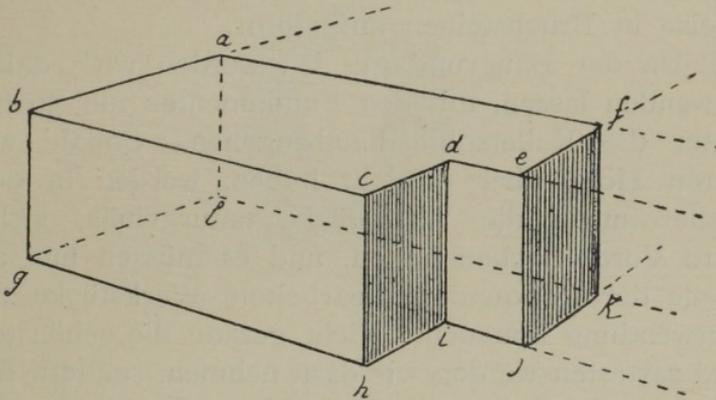

wie wir auch sagen, eisklüftig sein können, so dass sie im Freien gar nicht ohne Nachteil zur Verwendung kommen dürften: unter der Erde hingegen sind ja solche Steine vor dem Einwirken des Frostes geschützt.

Aber mehr noch als bei den Steinen des Aufbaues muss man bei diesen Steinen acht haben, dass sie ordentlich auf ihren Bruchflächen verlegt werden, wie es der natürlichen Schichtung ent-