


des Baues noch mit schrägen Laufbohlen ausgekommen; aber nun geht's in die Höhe, und wir brauchen Gerüste.

Da wir mit bossierten Bruchsteinen arbeiten, und Hausteine oberhalb des Sockelmauerwerks nur an den Ecken und den Fenster- und Türgewänden vorkommen, so werden Sie zwischen den Bruchsteinen Rüstlöcher freilassen. Sie haben dann nur

Fig. 36.

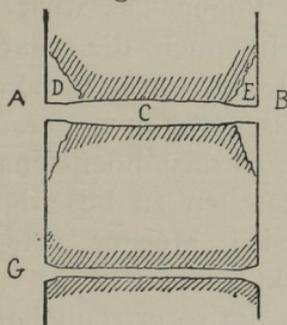

Gerüstbäume und Gerüstriegel nötig. Zum Hinaufschaffen der Materialien soll Ihnen der Zimmermann eine Trage machen, und ich lasse Ihnen aus Chateauroux einen Lastenaufzug kommen, für den ich jetzt keine andre Verwendung habe.“

„Wenn's Ihnen nichts ausmacht, Meister, da möchte ich doch lieber unsre Maschine nehmen.“

„Was? Ihr verteufeltes Räderwerk, wo Sie zwei Kerle hineinstecken, dass sie wie die Eichhörnchen drin hocken?“

„Ganz recht.“