


Auch hier werden wir den gleichen Grundsatz befolgen, d. h. die mangelhaften Gehrungsverbände vermeiden und alle Verbindungen rechtwinklig herstellen.

Fig. 58.

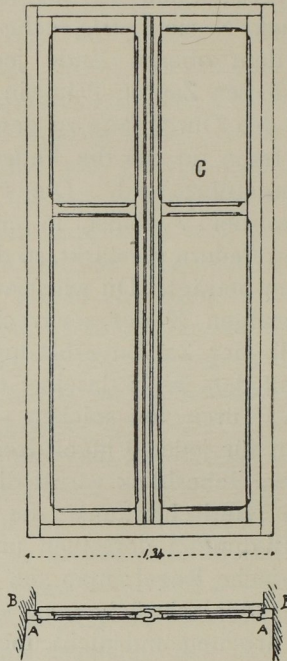

stellen. Hier (Fig. 58) ist dir eines dieser Fenster dargestellt, bestehend aus einem festen Futterrahmen A, der an den Maueranschlag B angepresst ist, und zwei beweglichen Flügeln. Die Stärke der Hölzer