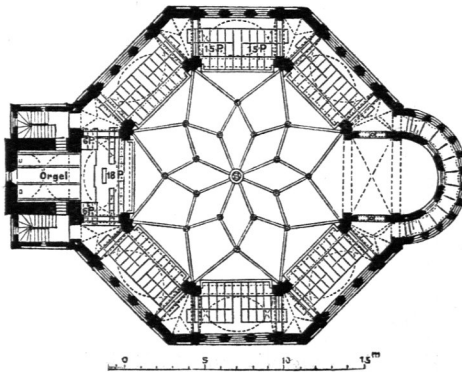
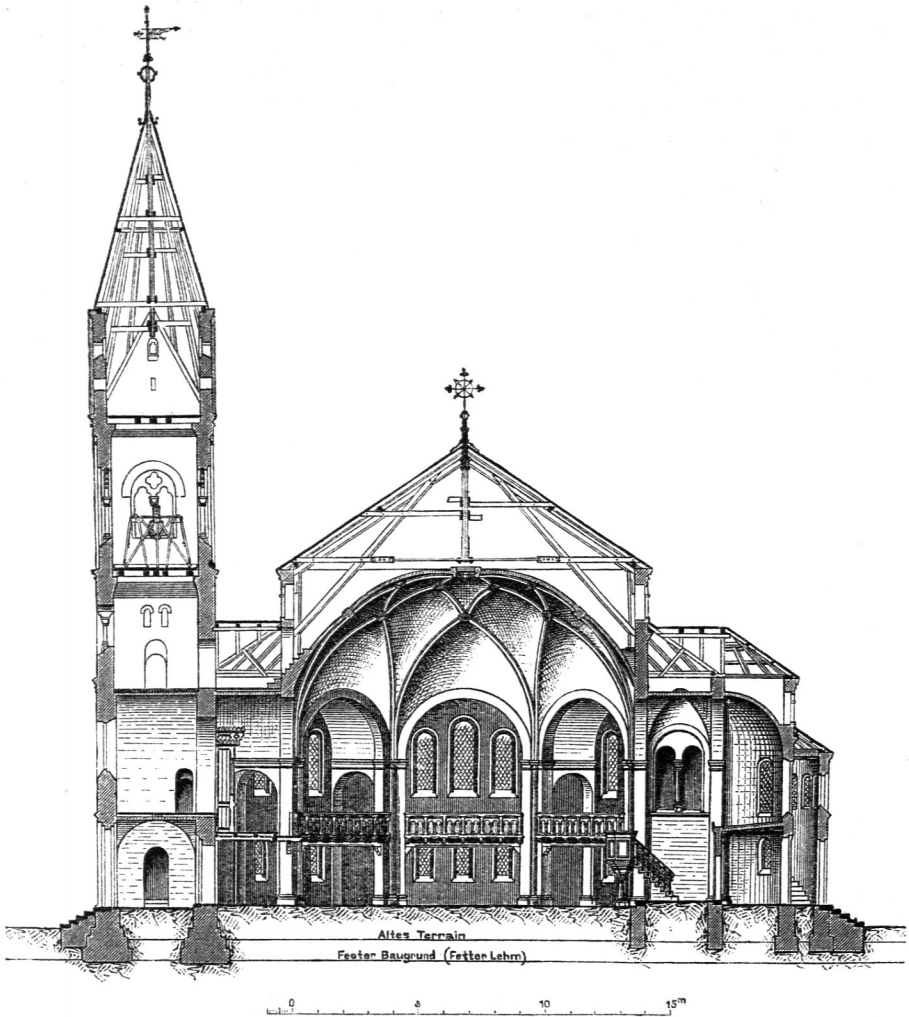


Fig. 389.

Von der Kirche zu Nietleben<sup>188)</sup>.

weise ist derjenigen der Thürme nicht ganz gleich, und die in Betracht kommenden Kräfte sind andere, als bei den Thurmdächern. Bei diesen spielt das Eigengewicht

<sup>188)</sup> Facf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 218.