


gehört — Arbeiterhaus oder Palaft — und zugleich von konstruktiven Bedingungen abhängig und ist überdies, soweit es sich um die Wohnung des Minderbezügüterten

Fig. 13.

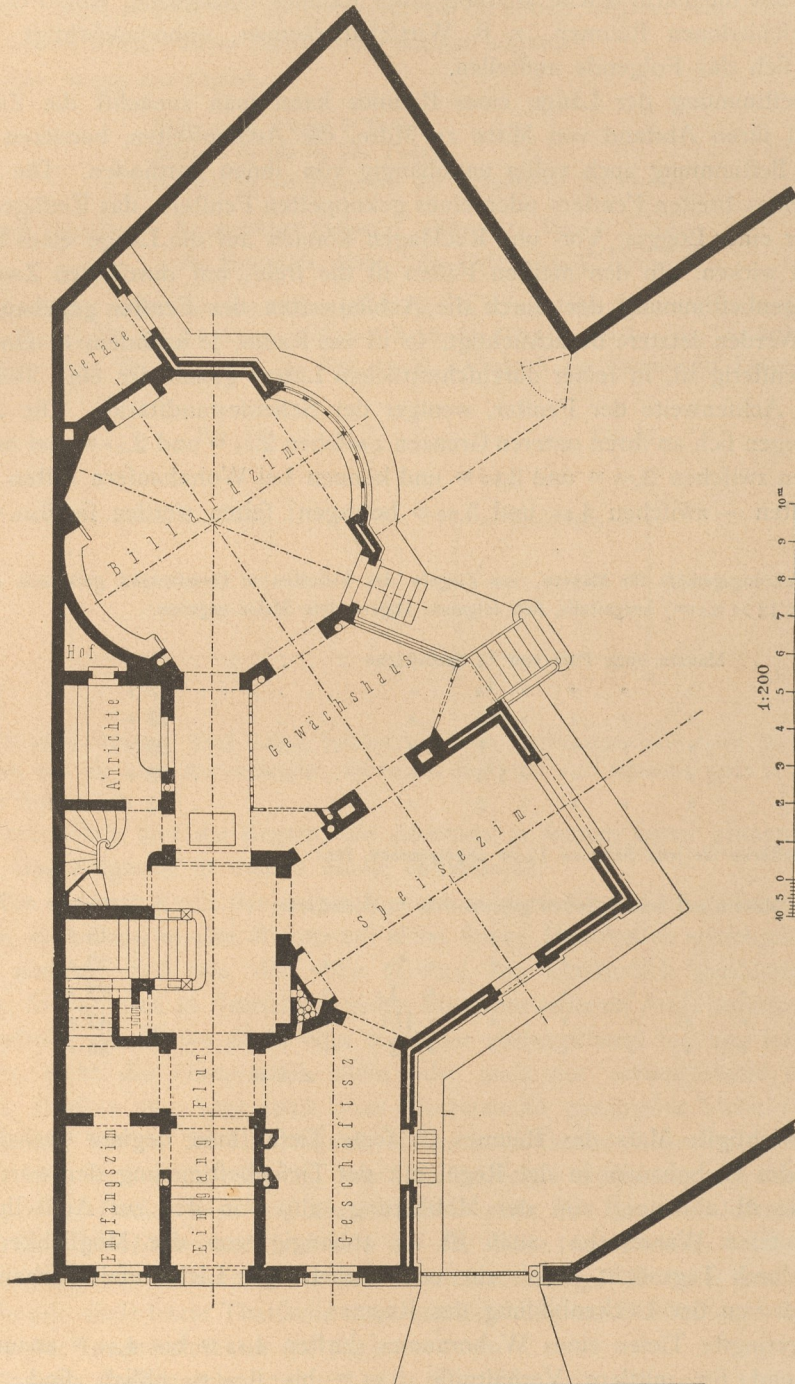

Wohnhaus zu Brüssel s).

Wohnhaus zu Brüssel s).

Arch.: *Bejaert.*

handelt, durch die Zahl feiner Bewohner oder, anders gefagt, durch die e für den Menschen zum Leben nötige Luftmenge bedingt worden.