

Les murs assemblés.

Le mur isolé — tel que le mur de clôture ou d'enceinte — doit se soutenir par sa combinaison propre, par sa solidité intrin-

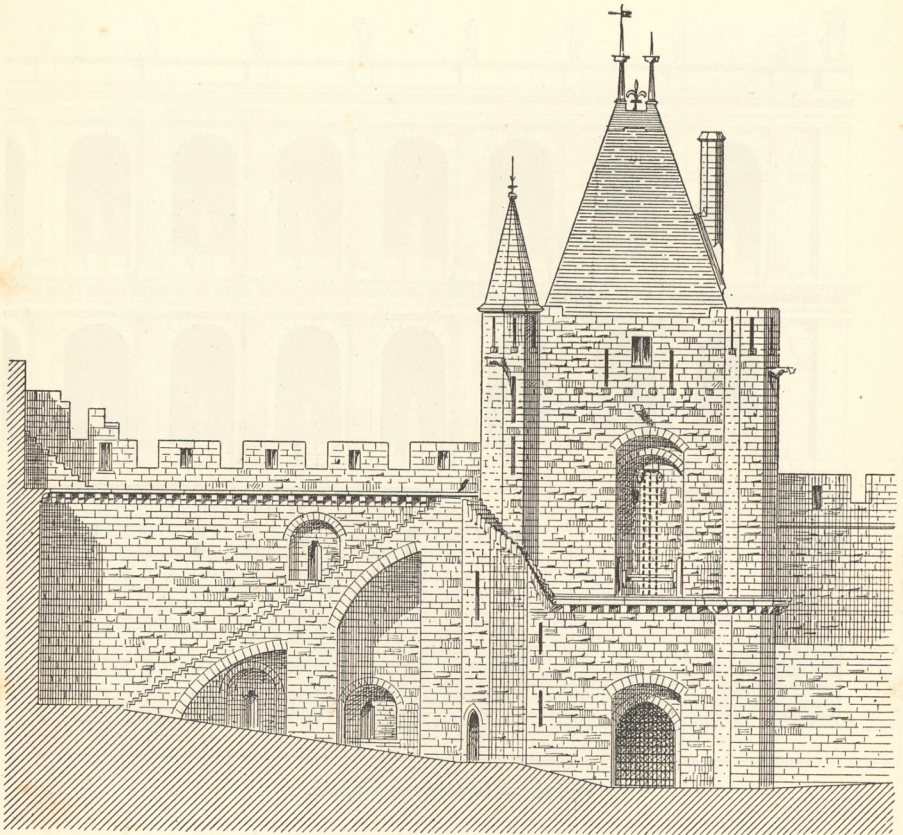


Fig. 81. — Mur de la cité de Carcassonne, porte de Saint-Nazaire ou des Lices.

sèque. Le mur assemblé — et c'est le cas le plus général — emprunte une partie de sa solidité à sa liaison avec d'autres murs, les uns et les autres se soutenant réciproquement.

Voyez dans nos villes une maison de cinq ou six étages : sa façade et ses clôtures mitoyennes sont formées de murs dont