

dans une même pierre avec l'appui, soit qu'il soit fait en matériaux de remplissage. Sa pente est plus ou moins prononcée suivant les besoins spéciaux.

Les fenêtres ordinaires se font en général à deux vantaux. On ne fait à un vantail que de petites ouvertures éclairant des cabinets, débarras, etc.

Cependant, l'art de construire des *croisées* de menuiserie à deux vantaux fermant bien est relativement récent. Pendant longtemps, on ne sut faire que le *châssis*, sorte de petite porte vitrée. Aussi avait-on alors des fenêtres à *meneaux*, c'est-à-dire qu'une fenêtre, lorsqu'on la voulait grande, était divisée en deux ou quatre compartiments séparés par des montants ou tra-

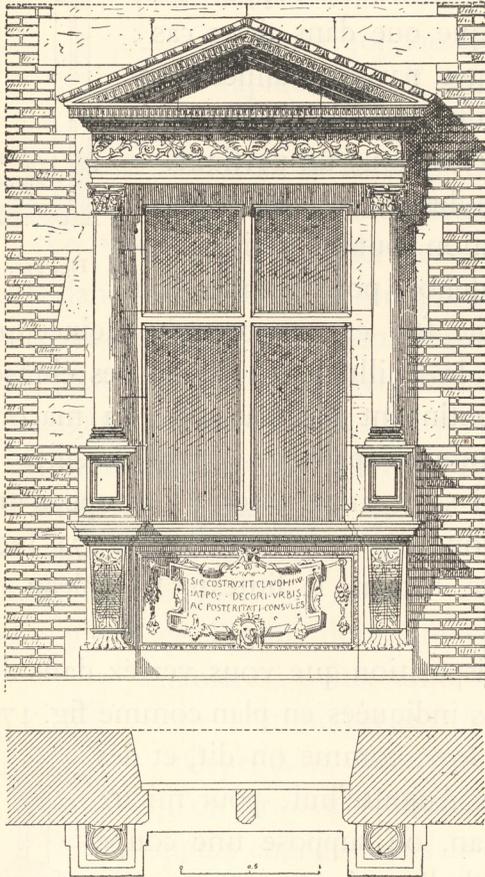


Fig. 174. — Fenêtre à meneaux de la Maison des Consuls, à Chartres.

verses en pierre. En réalité, c'étaient plusieurs petites fenêtres réduites à la dimension que permettait le châssis à un vantail. La fig. 174 représente une fenêtre à meneaux de la Maison des Consuls à Chartres.

De nos jours, on a souvent reproduit cette disposition, dont