

tion théorique de la résistance aux poussées. Saint-Roch, Saint-Sulpice présentent de même des arcs-boutants ainsi tracés ; vous les trouverez encore à la chapelle de Versailles (fig. 1261 et 1262). Je pourrais multiplier ces exemples. On pourrait dire assez justement que l'arc-boutant est ici

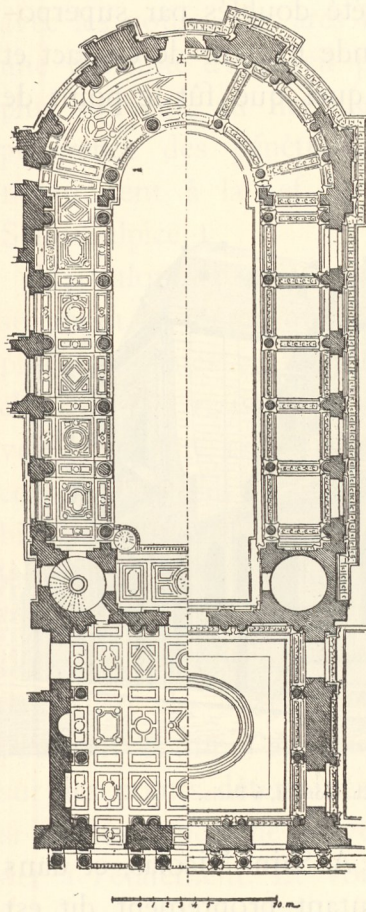


Fig. 1261. — Chapelle de Versailles.
Plan.

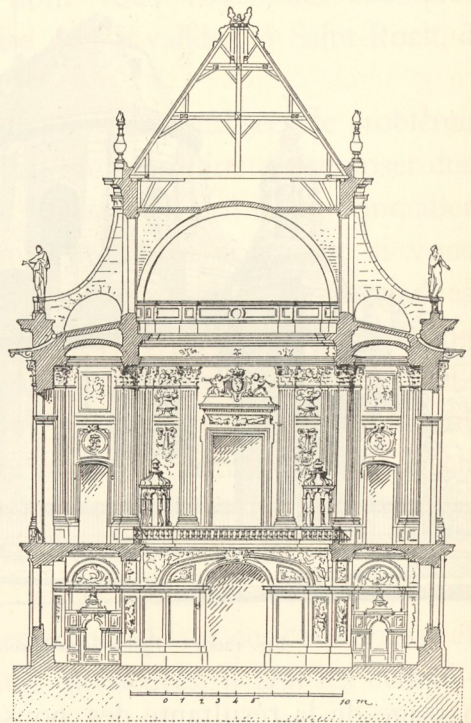


Fig. 1262. — Chapelle de Versailles.
Coupe transversale.

plutôt un contrefort qui s'élargit assez par le bas pour pouvoir, au moyen d'un arc, enjamber la portée des bas-côtés.

En général, ces églises françaises modernes, tout en étant composées comme celles du Moyen-âge, s'en distinguent non