


Stopfbuchsen & Führungen.

Stangendurchmesser

Δ	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
b	$0,2\Delta + 5$ bis 7,5				$0,2\Delta + 3$ bis 5				$0,2\Delta$ bis $0,2\Delta + 2$						
h	$\Delta + 40$ bis 60				$\Delta + 70$ bis 80				$\Delta + 80$ bis 90						
δ	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	$\frac{7}{8}$	1	1	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$ engl.	

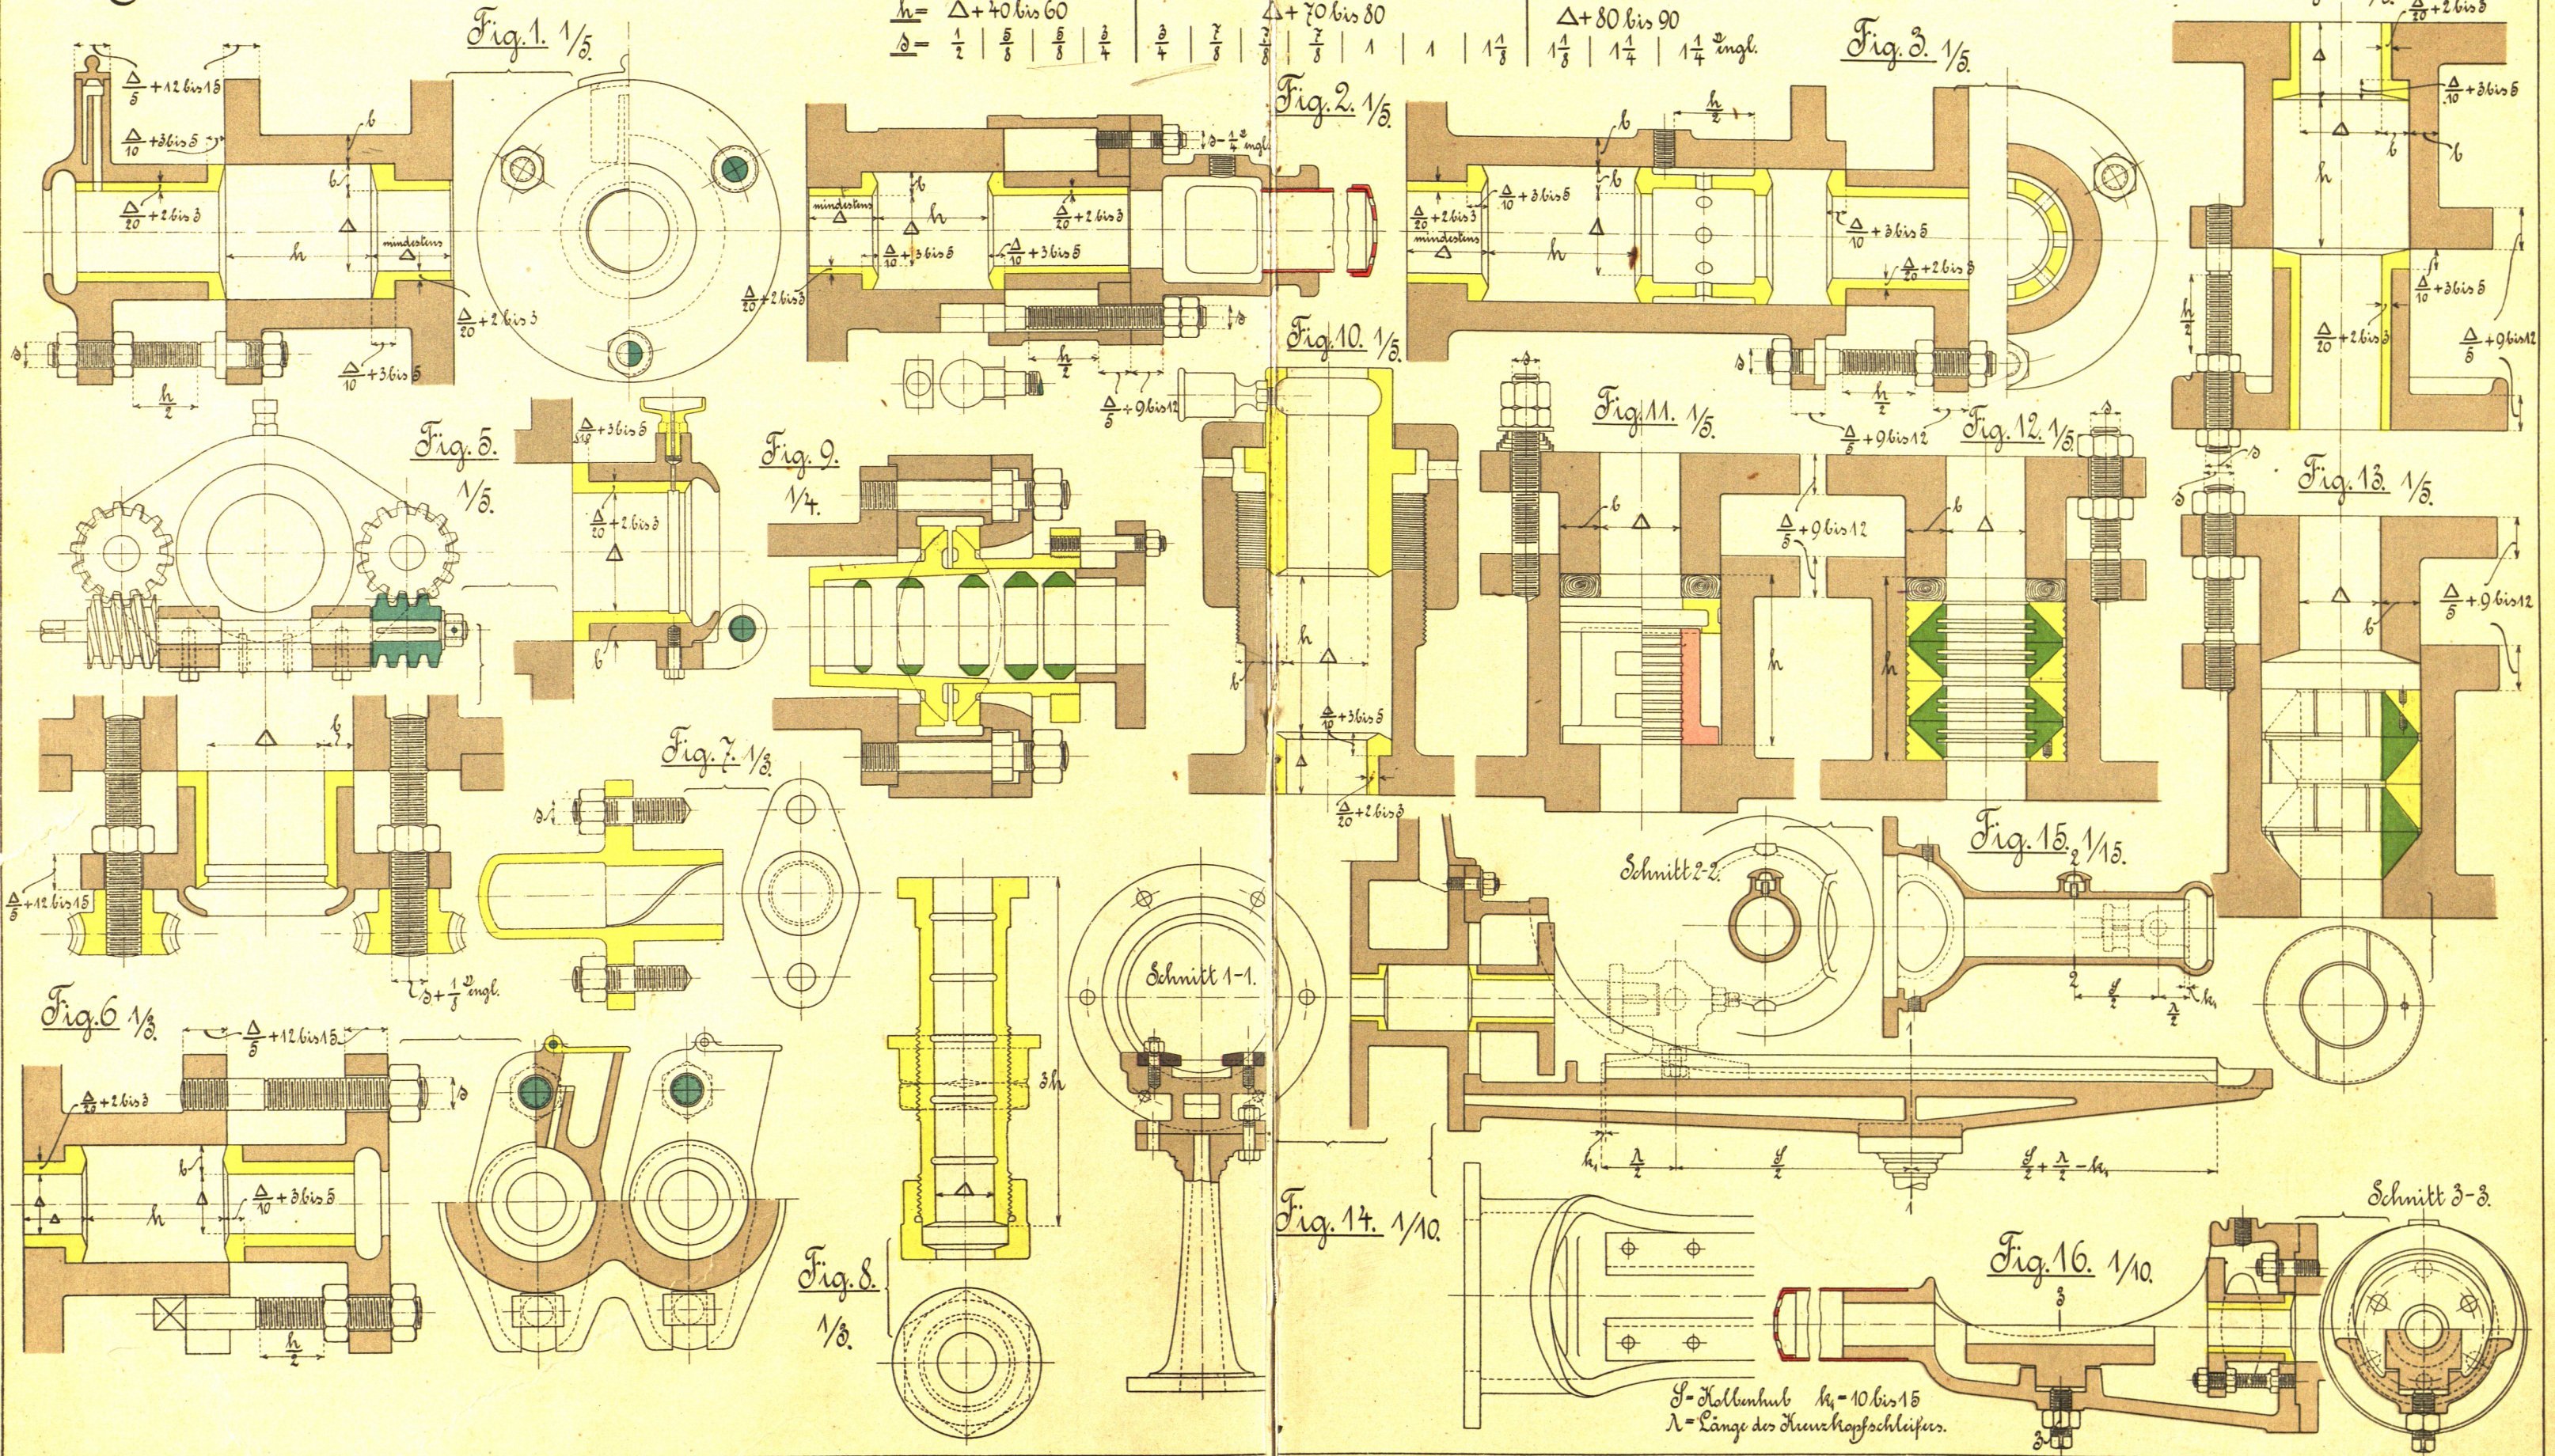

S = Kolbenhub $h_1 = 10$ bis 15
 λ = Länge des Kreuzkopfsläufers.