



Gesimse.


1. Hauptgesimse mit Gesimsziegeln im Ziehen (Verputzen)begriffen.

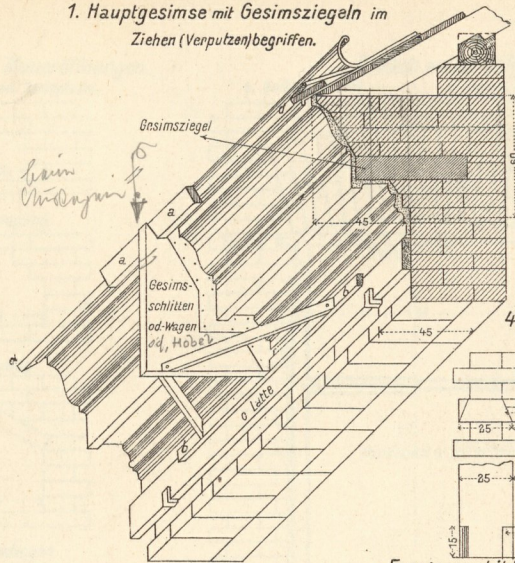



2. Gezogenes Hauptgesimse mit Hängplatte aus Stein.

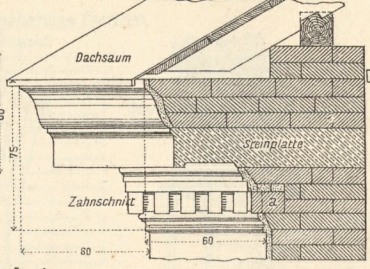


3. Gezogenes Hauptgesimse mit Hängplatte aus Stein und Sima aus Zinkblech.

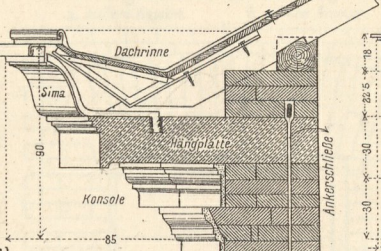


Hauptgesimse im Ziegelrohrbau.

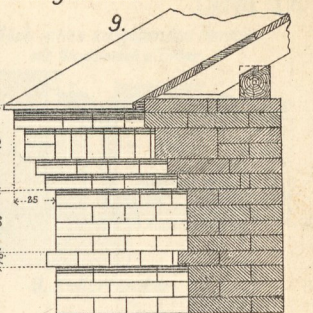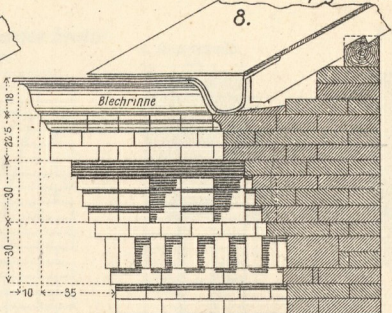


4. Auslegen, teilweise mit Gesimsziegeln (Schwalbeln)

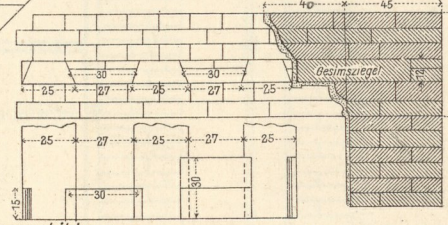


5. Auslegen mit gewöhnlichen Ziegeln.

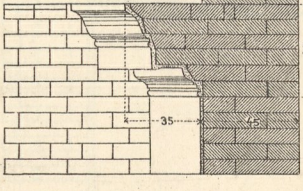


10.

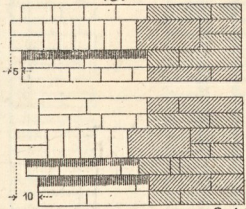


Gurtgesimse im Ziegelrohrbau.

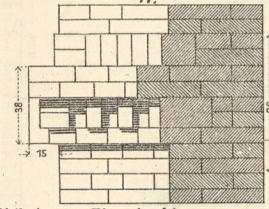






12.

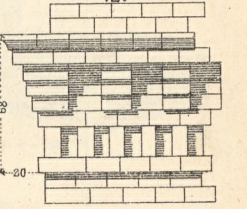



6. mit Umrahmung, Sohlbank und anschließender Quadrierung. Schnitt a. b.

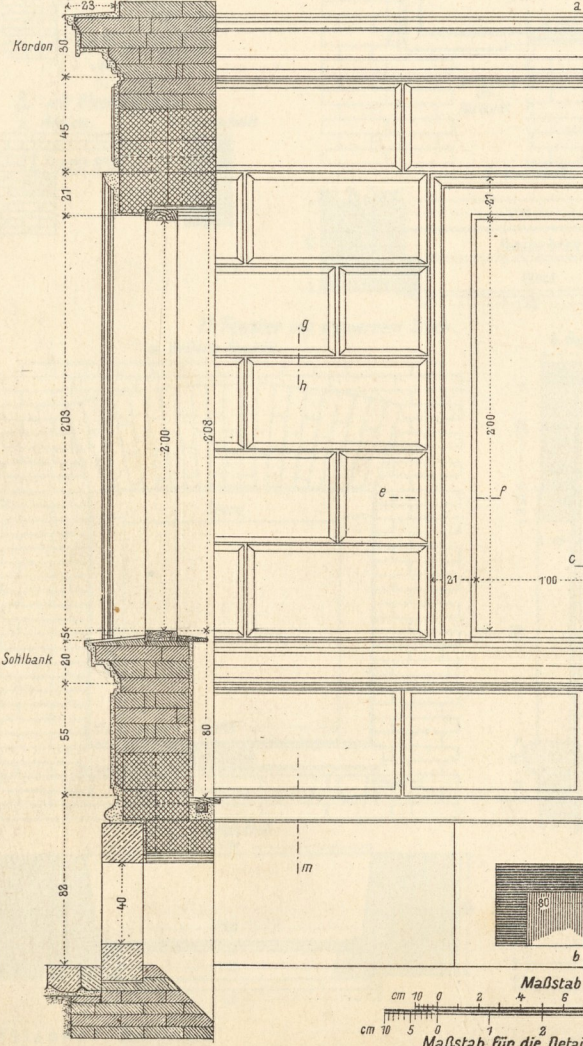

7. nach dem Stützensystem mit Verdachung, Sohlbank und anschließender Nutung. Schnitt a. b.

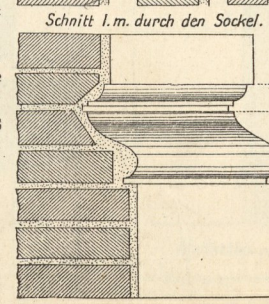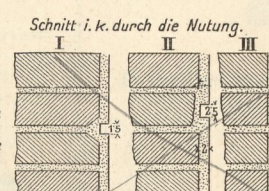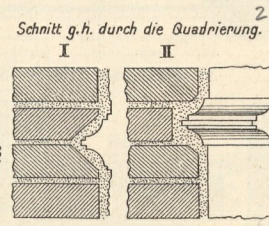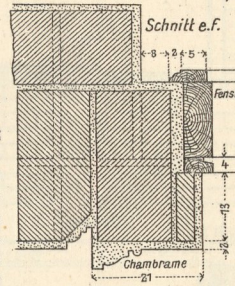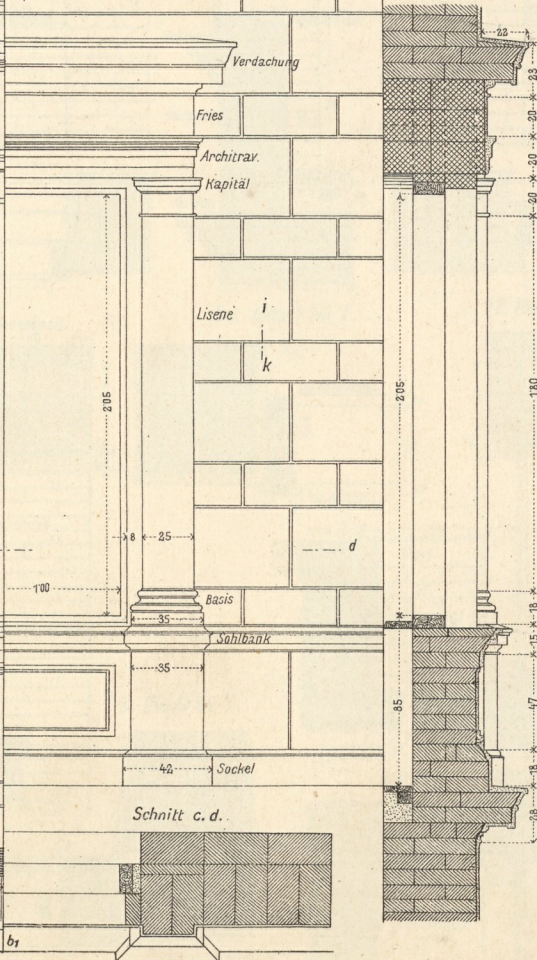



Sohlbänke im Ziegelrohrbau.

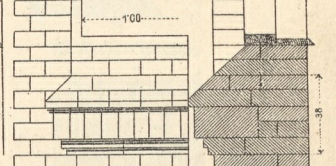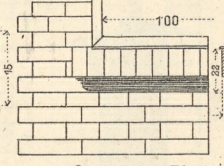


Sockel im Ziegelrohrbau.

15. mit gewöhnlichen Ziegeln.


16. mit Formziegeln.

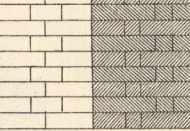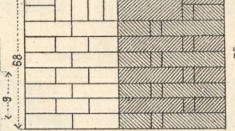

17. Krönung und Abdeckung von freistehenden Mauern. 45 cm stark oder 30 cm stark mit Verstärkungspfählen.


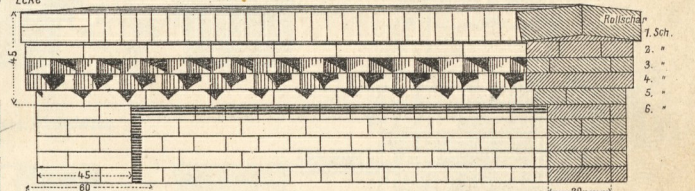


Draufsicht bei teilweise abgehobenen Schichten.

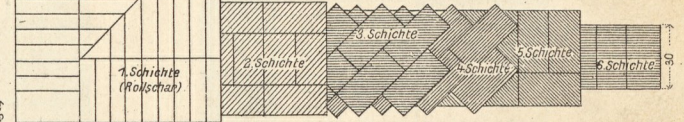

18. Kaminköpfe.

19.

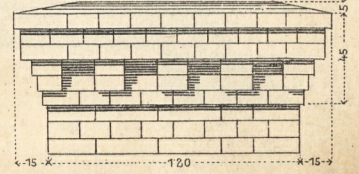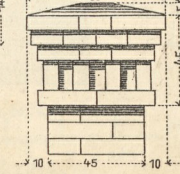

Maßstab für Fig. 1-19. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 dm
Maßstab für die Detailschnitte e f, g h, i k, l m, der Fig. 6 u. 7. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 dm