




1. bei einem Satteldache mit Anbau.
a. Werksatz.

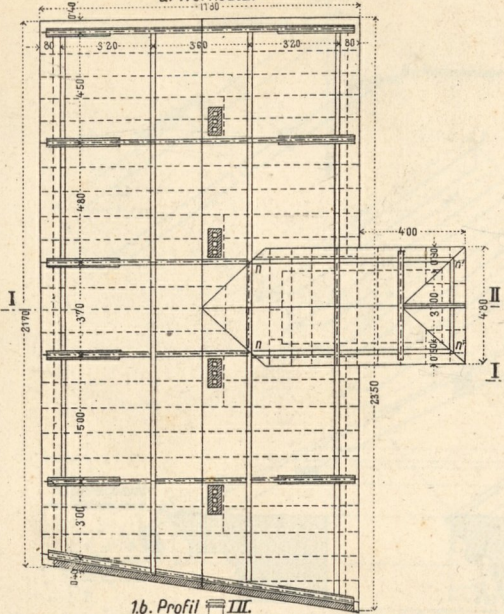


2. bei einem Walmdache mit Flügelrisalit auf beiden Seiten.

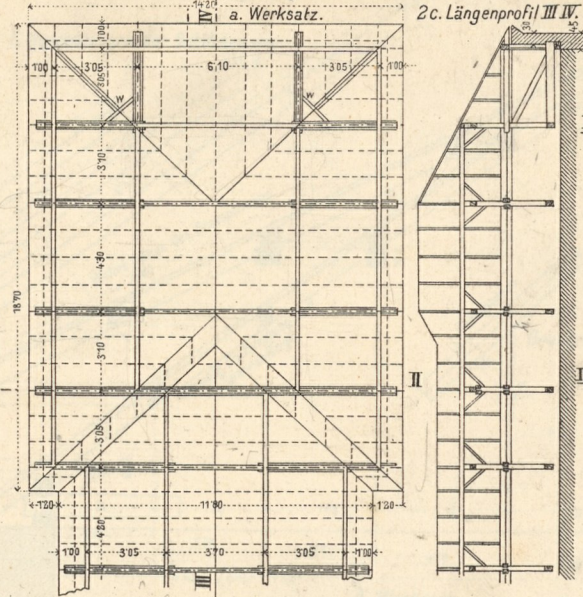


3. bei einem Walmdache mit einseitigem Risalit.

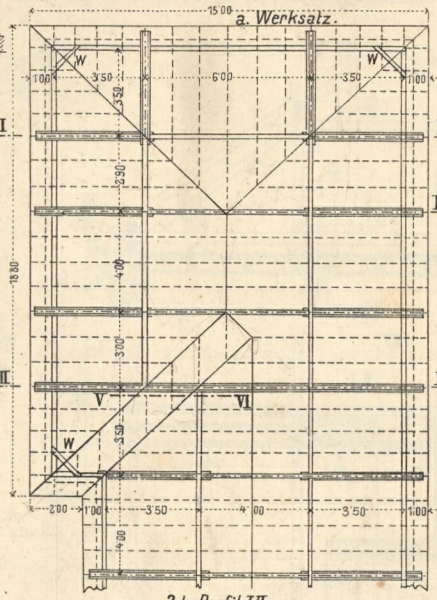


4. bei einer Traktkreuzung mit einem Grat- u. Xengespärre. S.S'.
4b. Querprofil. III.

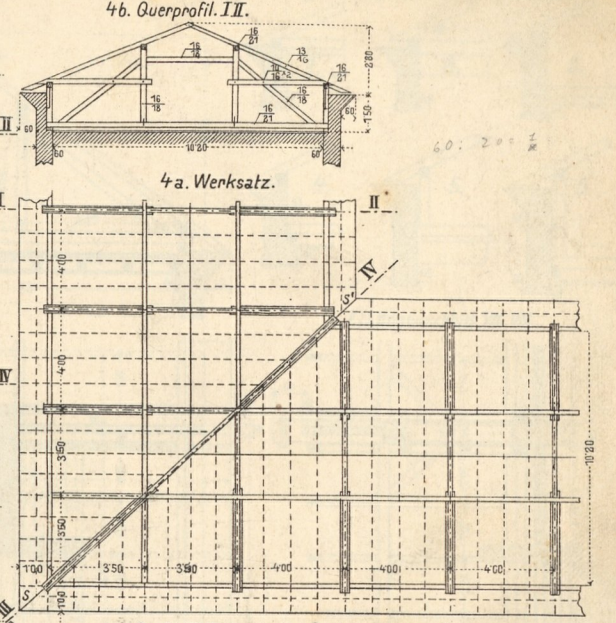


1b. Profil III.

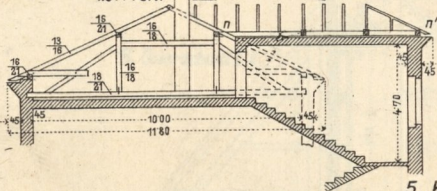


2 b. Querprofil III.

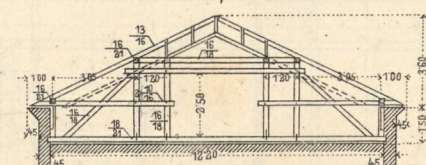





3 b. Profil III.

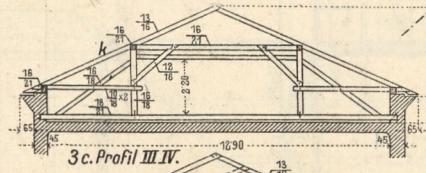


4c. Profil III IV durch das Grat- u. Xengespärre.

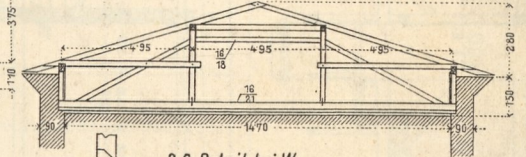



5. bei ungleichen Dachneigungen und gleich hohem Firste.
a. Werksatz.

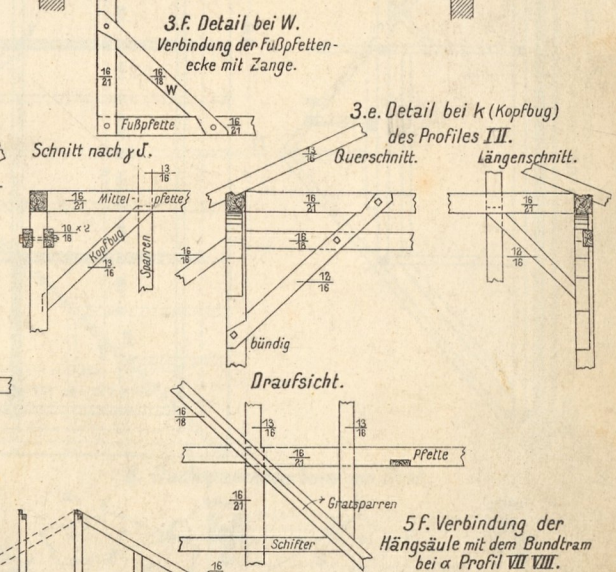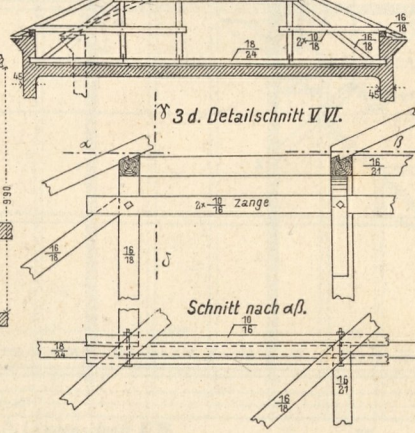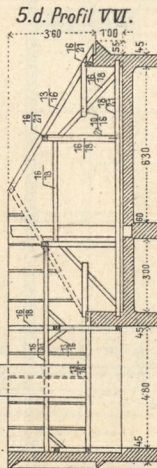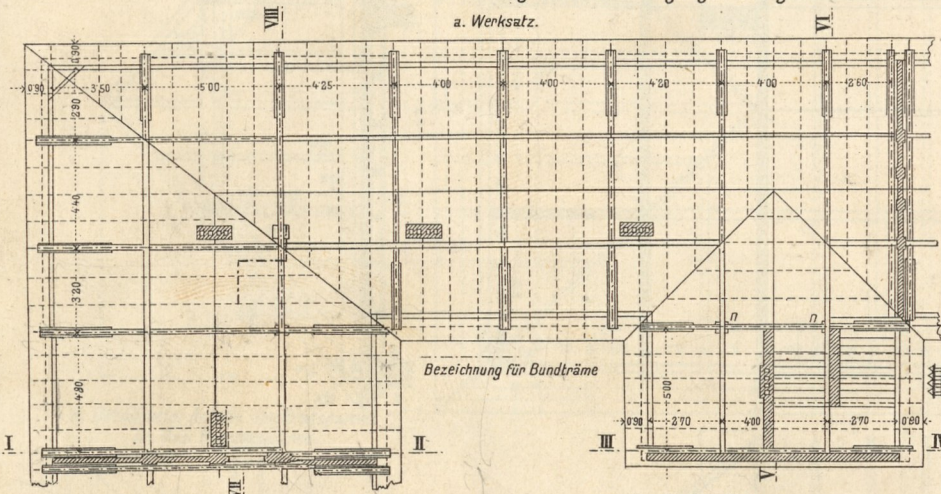

5b. Profil III.

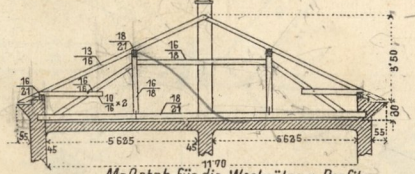

5c. Profil III IV.

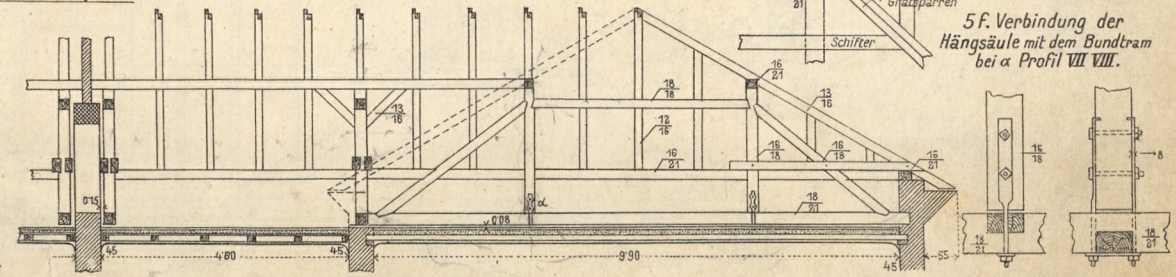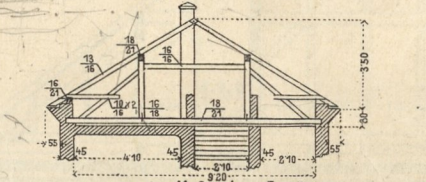

Maßstab für die Werksätze u. Profile.

Maßstab zu Fig. 5e.

Maßstab zu Fig. 5f.