



Bauspenglerarbeiten.


2. Einfach liegender Falz.

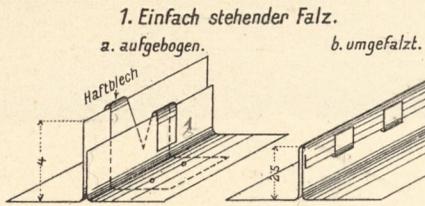

3. Doppelt stehender Falz.

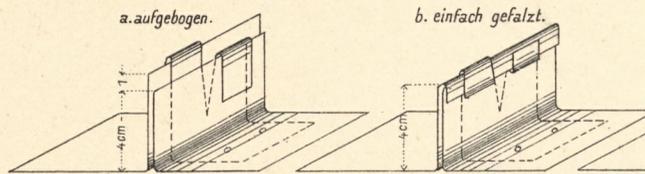


4. Doppelt liegender Falz.

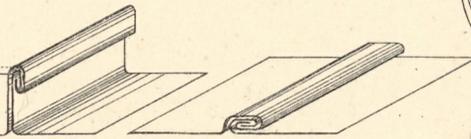


5. Deutsche Eindeckungsmethode.


c. einfach gefalzt.

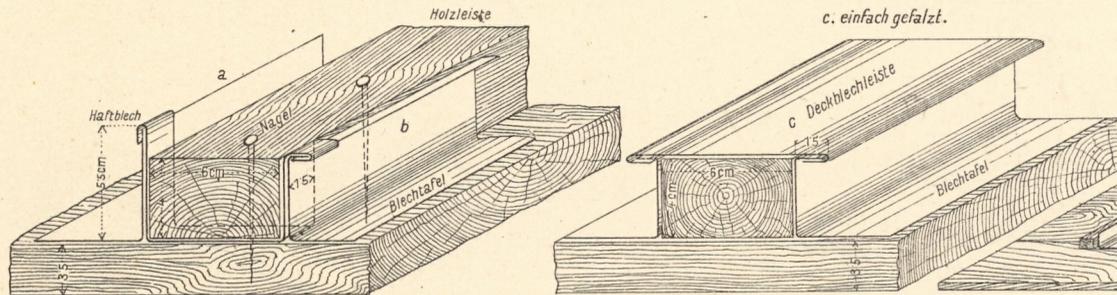


6. Französische Eindeckungsmethode.

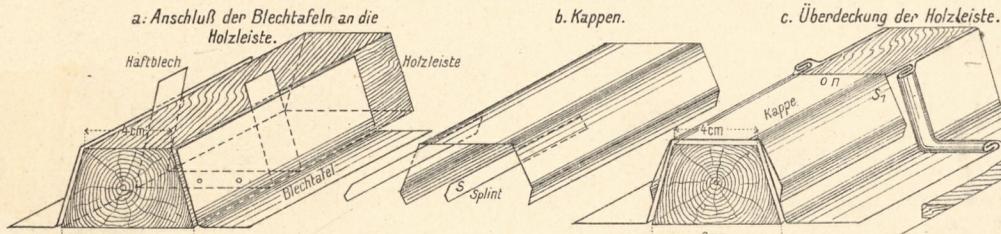


7. Befestigung bei Zinkblechrinnen.

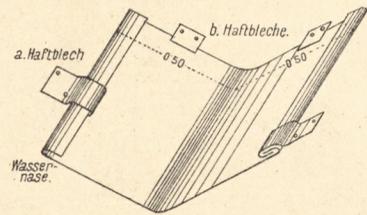

8. Schiefefalz.

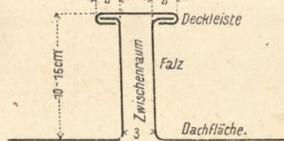

9. Maueranschlüsse (Wandixen).

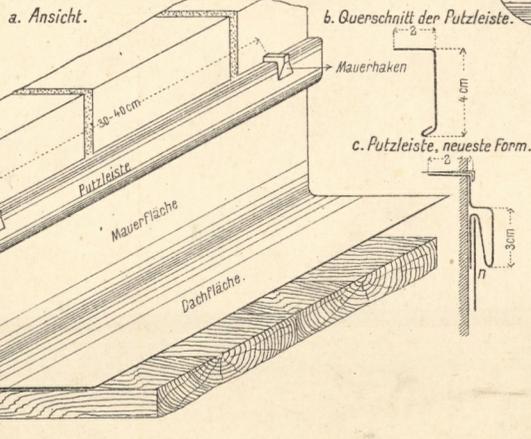


2. Einfach liegender Falz.

a. gebogen.

b. gefalzt.


c. Befestigung mit Haftblechen.

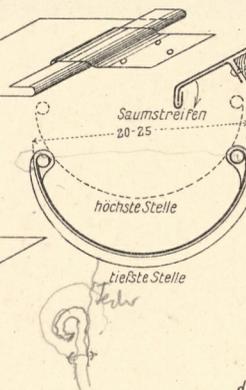


10. Hängerinnen.

a. gewöhnliche Ausführung.


b. mit seitwärts an die Sparren befestigten Haken.

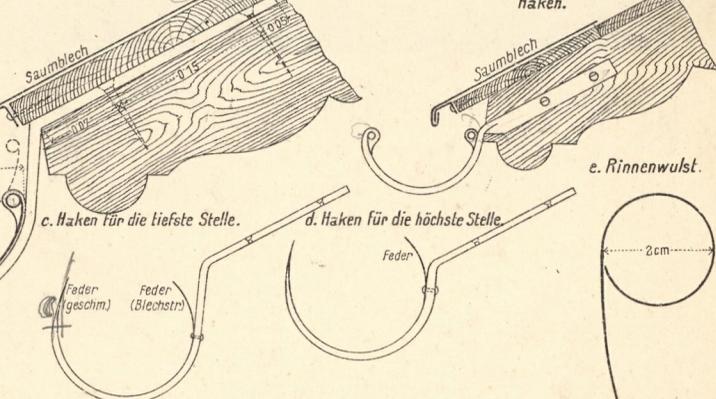

d. Anordnung der Eindeckung.

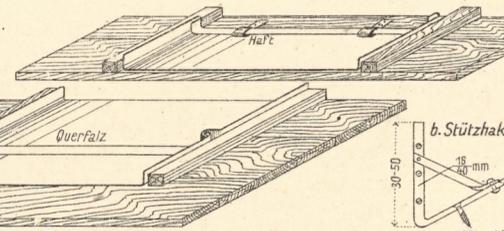


13. Dachsaum.

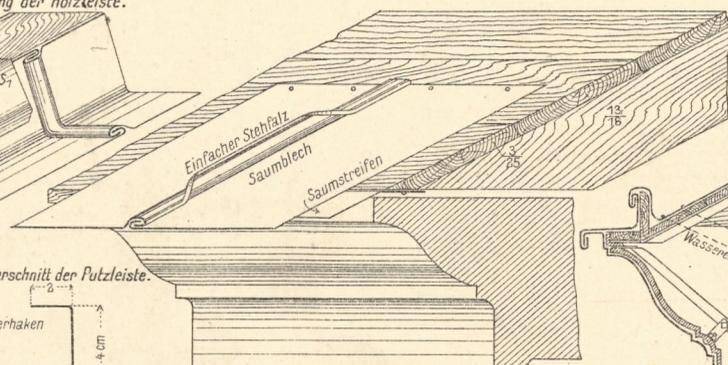


11. Rinnenvorkopf bei freien Giebeln.



12. Eiserner Schneefänger.



15. Hauptgesimse mit Zinkornament und Eisenkonstruktion.

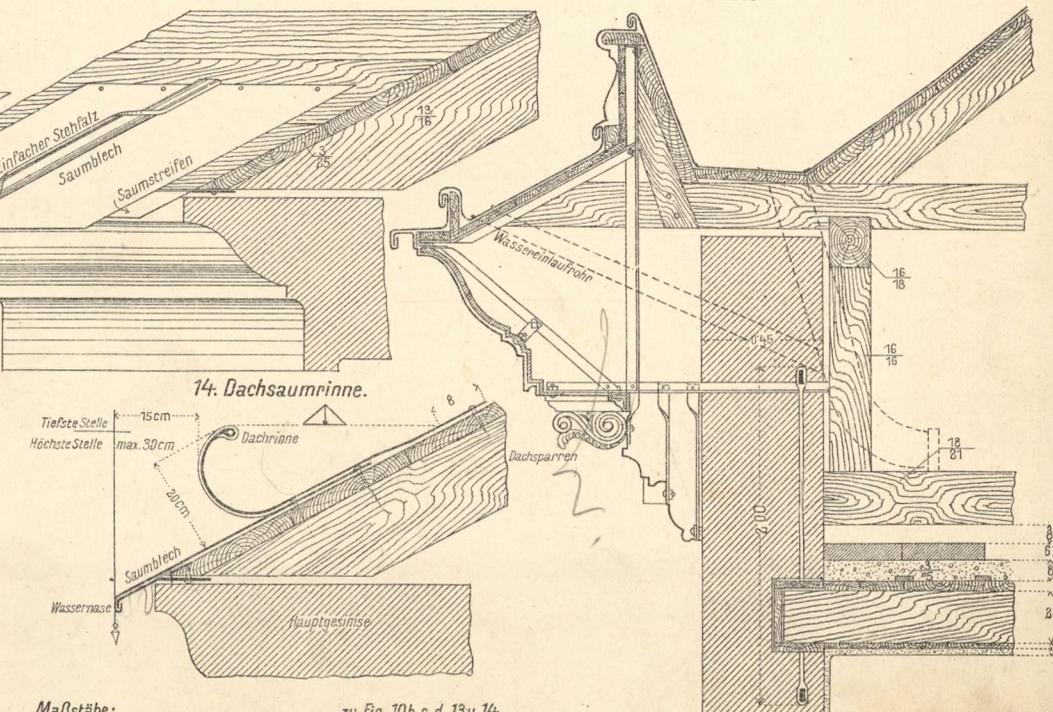

zu Fig. 8, 9 u. 10a.

Maßstäbe:

zu Fig. 10b, c, d, 13 u. 14.

zu Fig. 7, 11, 12 u. 15.

