



1. Nach außen aufgehendes Fenster.


a. Innere Ansicht.

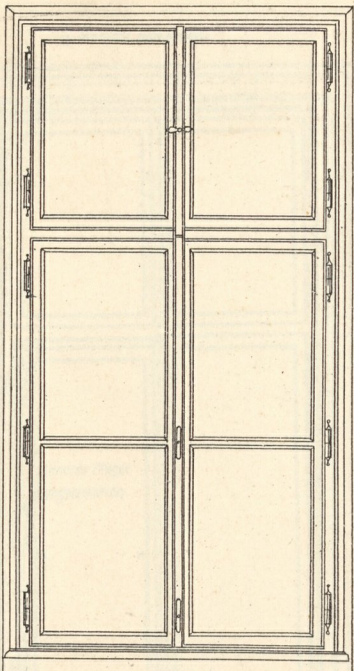


b. Höhengschnitt.

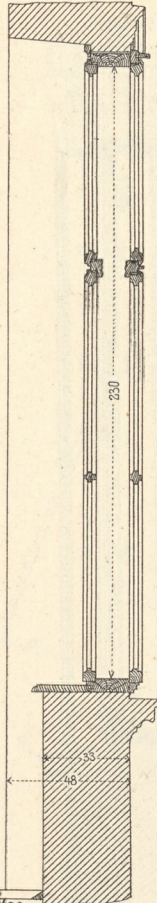


c. Grundriß.

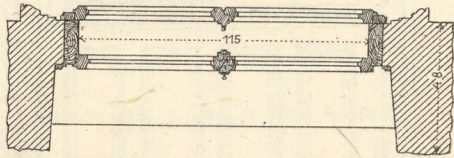

1d. Detail des Grundrisses.

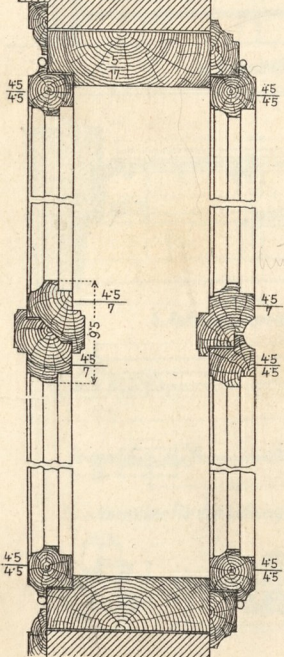


1e. Detail d. Höhengschnittes.

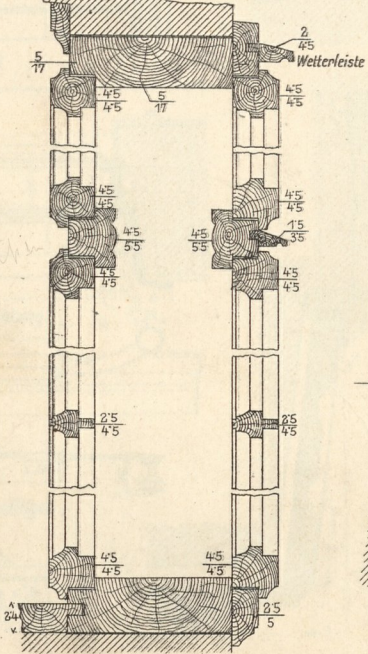


2. Nach innen aufgehendes Fenster.


a. Innere Ansicht.

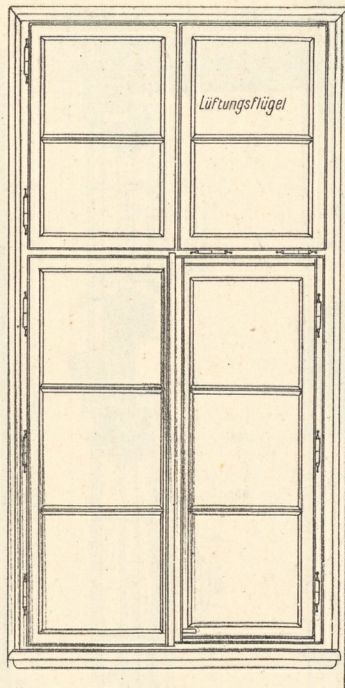


b. Höhengschnitt.

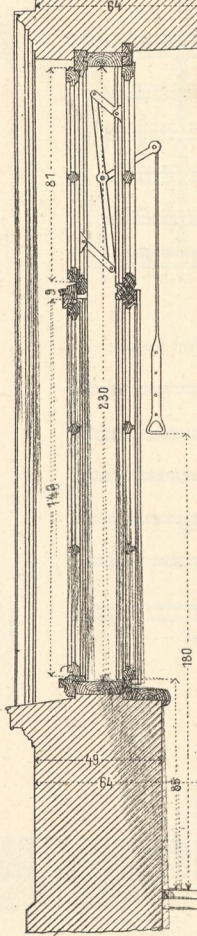


c. Grundriß.

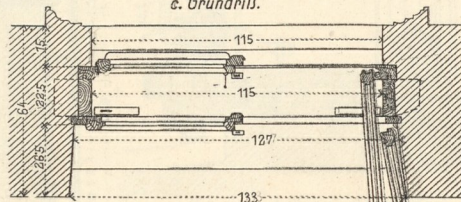

2d. Detail der unteren Flügel.

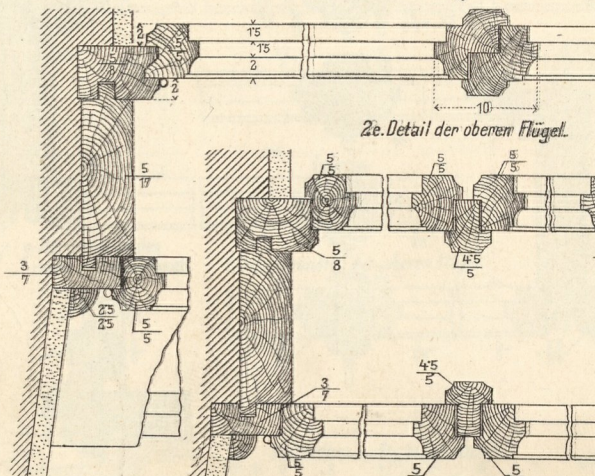


2e. Detail der oberen Flügel.

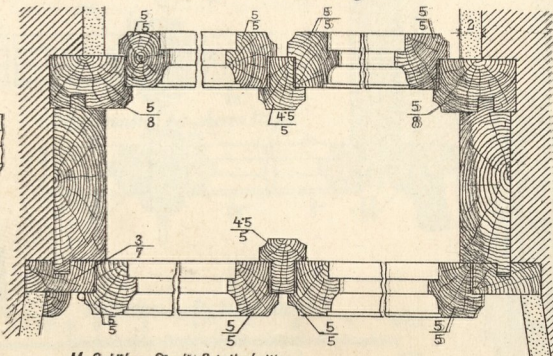


3. Fenster für Arrestgebäude.


a. Innere Ansicht.

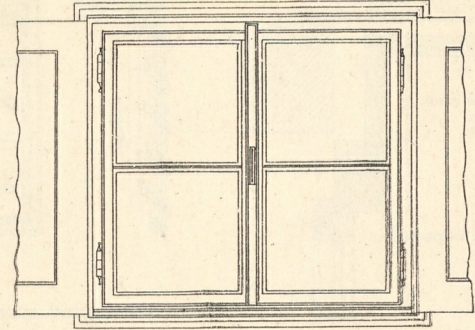


b. Höhengschnitt.

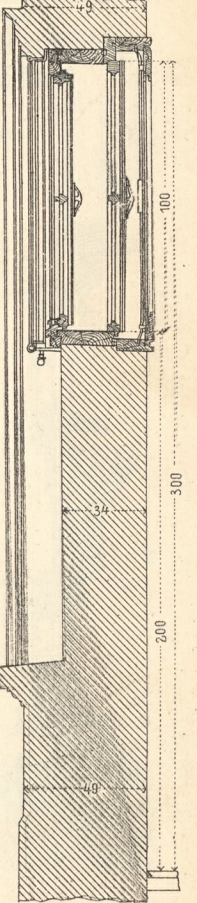


c. Grundriß.

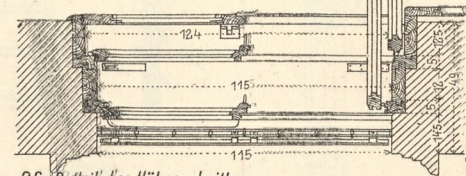

2f. Detail des Höhengschnittes.

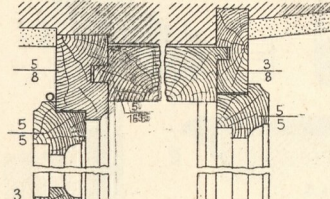

3d. Detail des Arrestfensters.

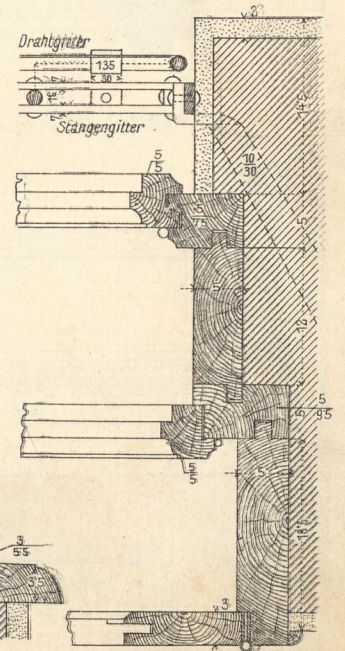

Maßstäbe: für die Detailschnitte. 2 dm. zu fig. 1, 2, 3a-c.

Anmerkung: Holz- u. Mauerteile sind in cm, Eisenteile in mm kotiert.