1. Ausbrechen größerer Öffnungen in Hauptmauern.

a. Ansicht.

b. Höhenschnitt.

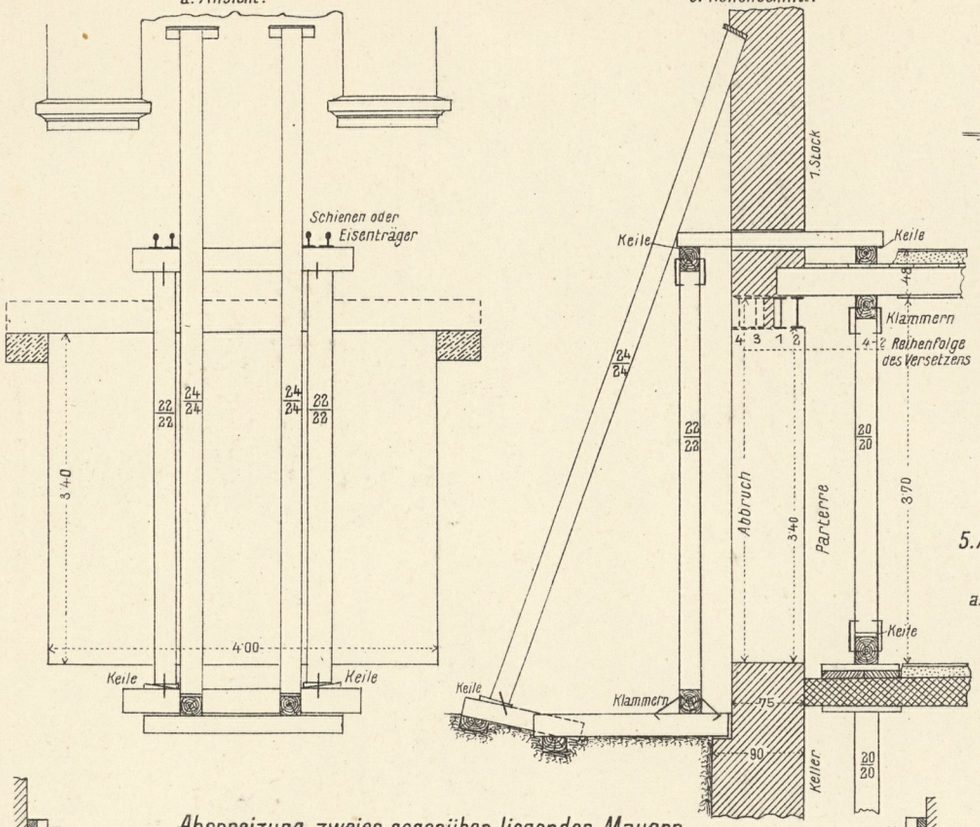

4. Bölzung zweier gegenüber liegender Mauern gegen Erddruck.

a. Abspreizung ober dem Bauhorizont.

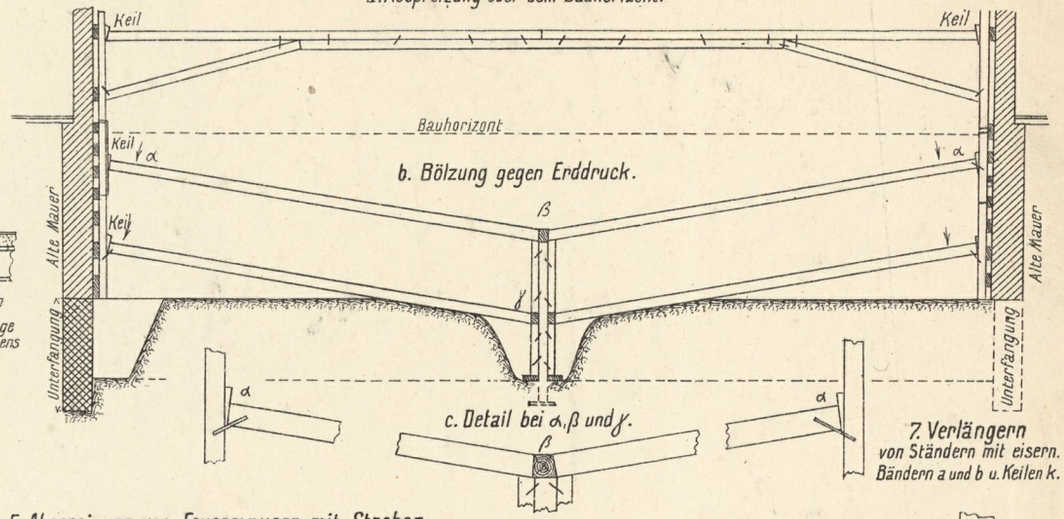

b. Bölzung gegen Erddruck.

c. Detail bei α, β und γ.

7. Verlängern von Ständern mit eisern. Bändern a und b u. Keilen k.

5. Abspreizung von Feuermauern mit Streben.

a. Höhenschnitt.

b. Ansicht.

6. Gewölbeinschalung bei Demolierungen.

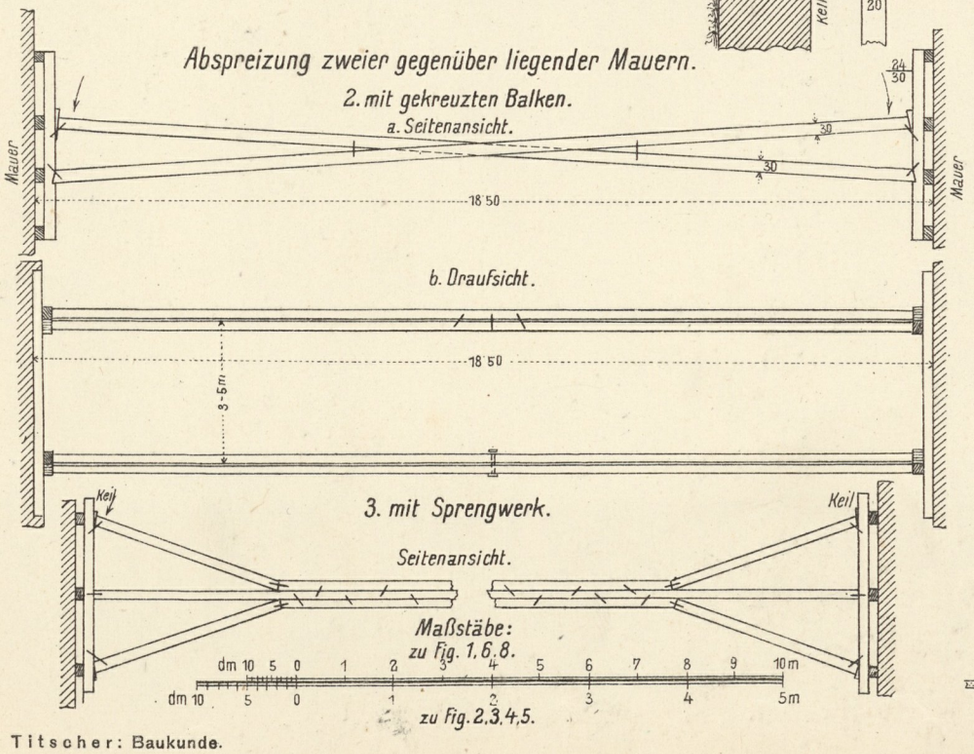

Abspreizung zweier gegenüber liegender Mauern.

2. mit gekreuzten Balken.

a. Seitenansicht.

b. Draufsicht.

3. mit Sprengwerk.

Seitenansicht.

Maßstäbe: zu Fig. 1, 6, 8.

zu Fig. 2, 3, 4, 5.

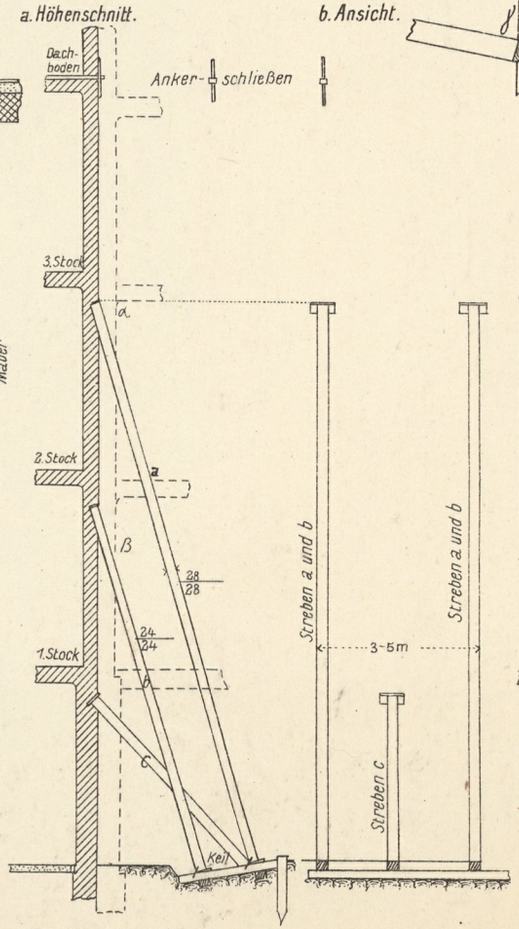

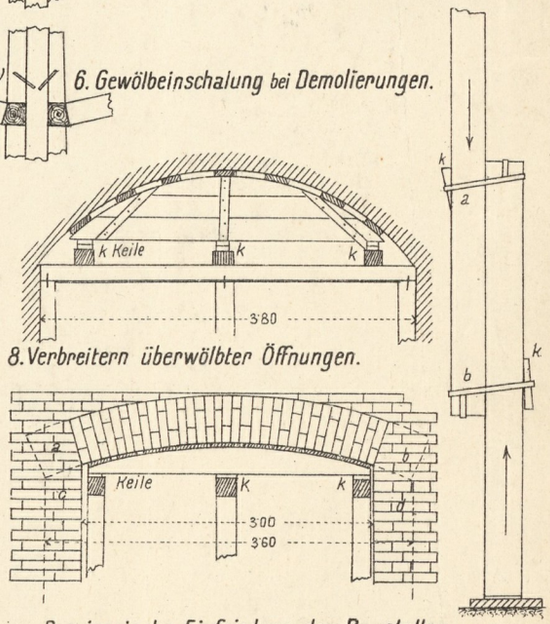

8. Verbreitern überwölbter Öffnungen.

Provisorische Einfriedung der Baustellen im Grundriß dargestellt.

9. mit einfachen Ständern.

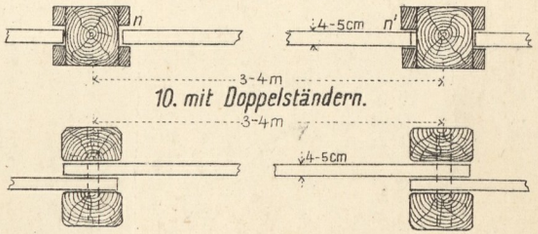

10. mit Doppelständern.