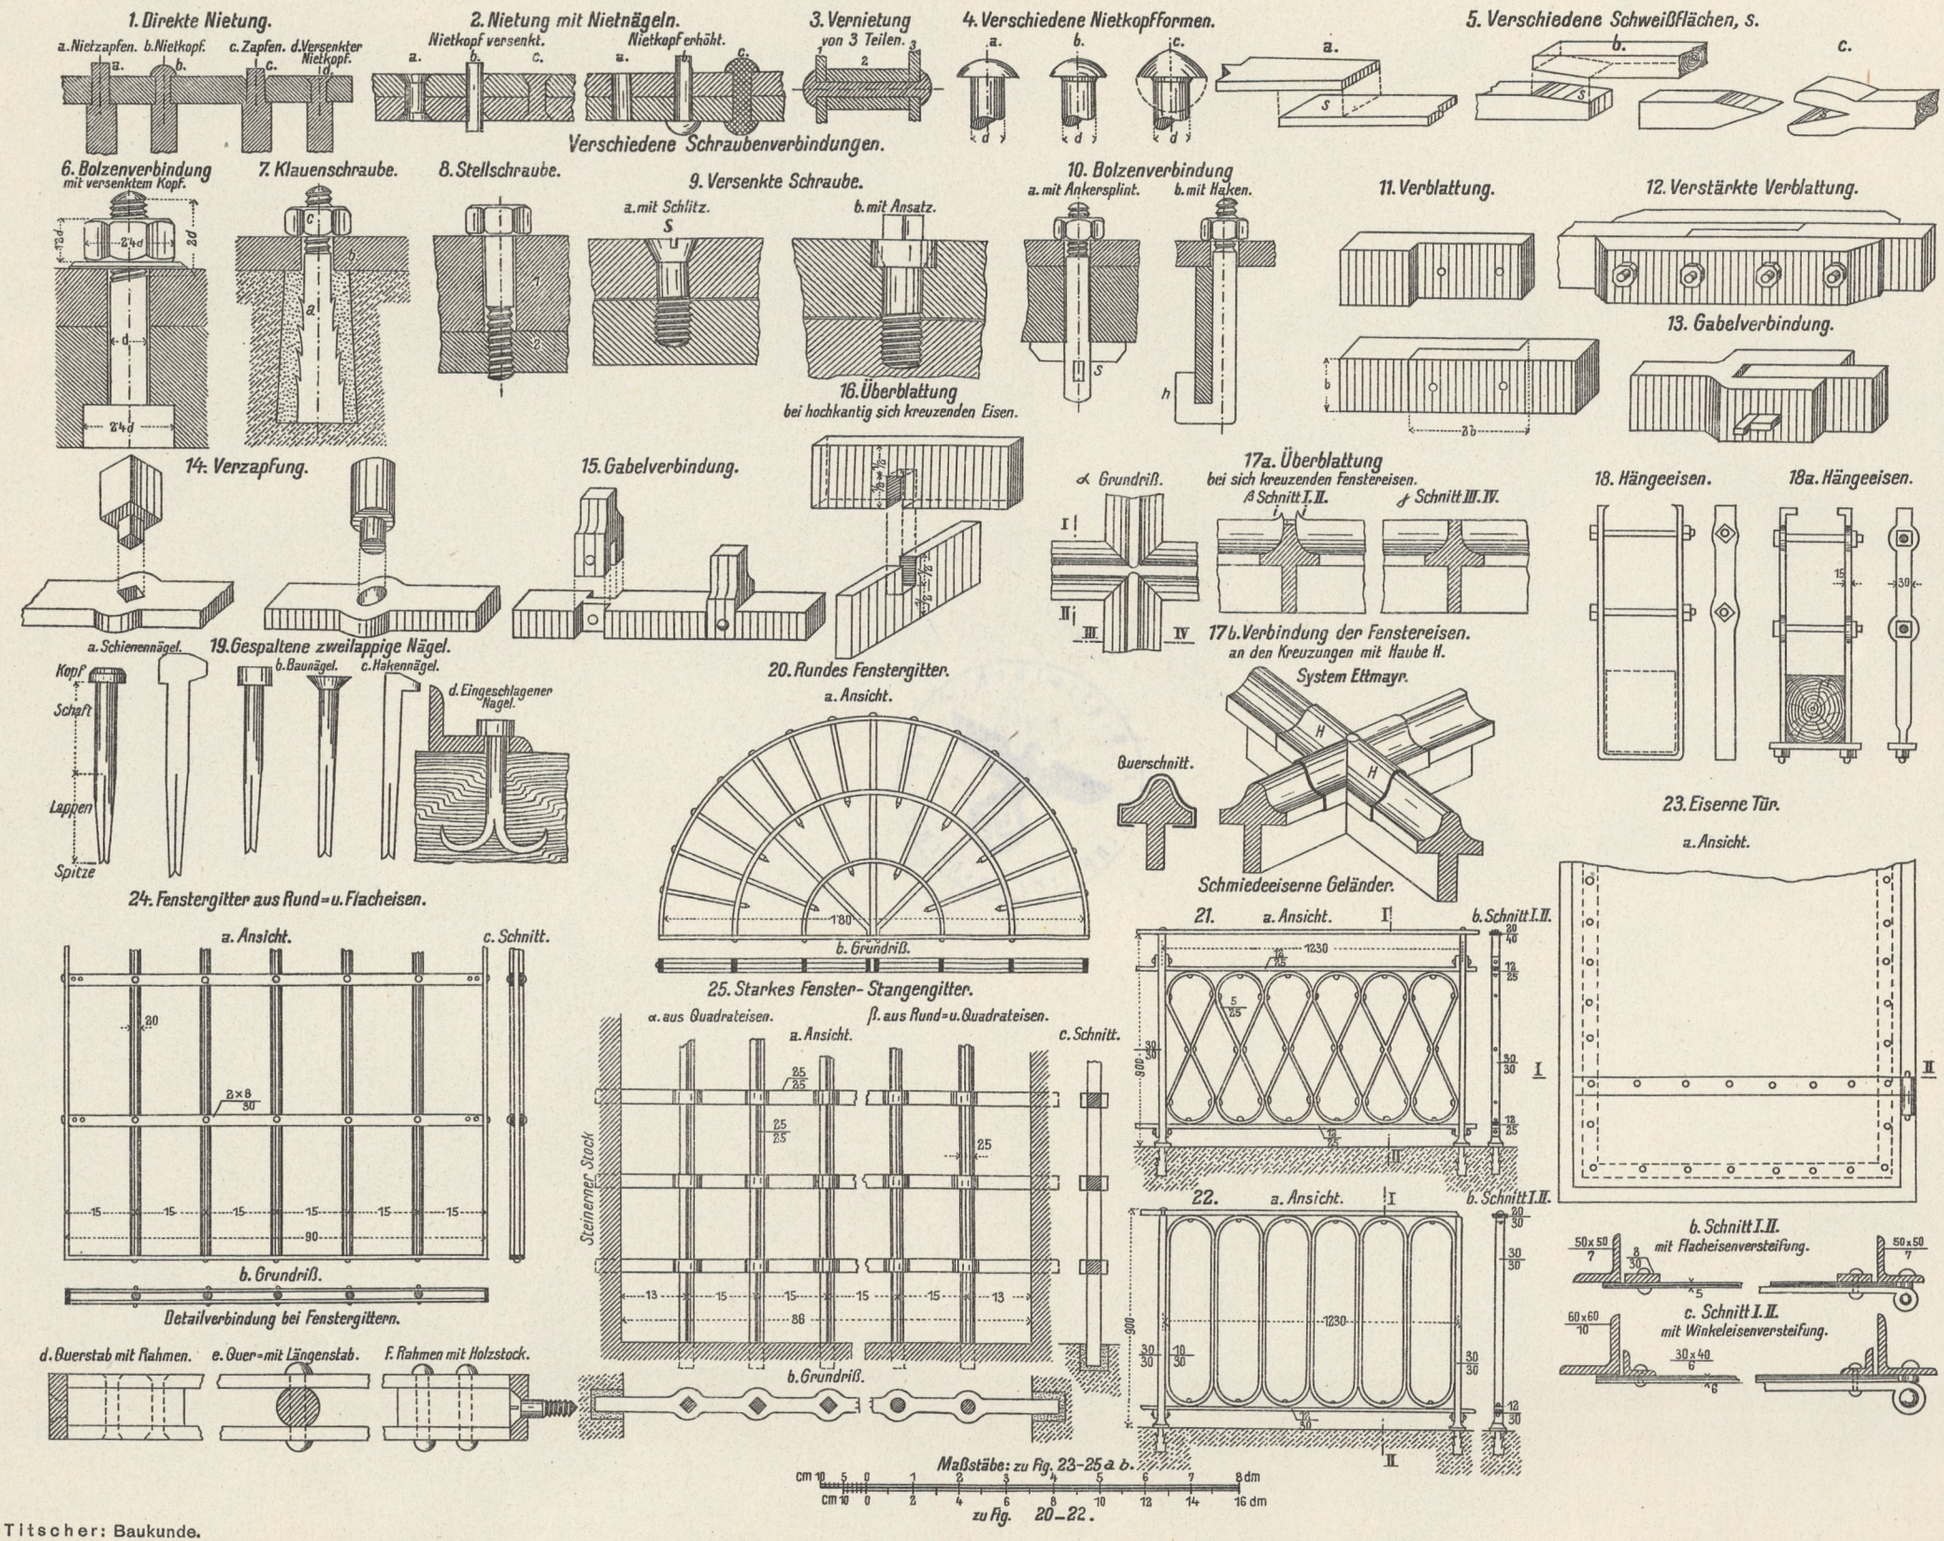
1. Direkte Nietung.
a. Nietzapfen. b. Nietkopf. c. Zapfen. d. Versenkter Nietkopf.
2. Nietung mit Nietnägeln.
Nietkopf versenkt.
Nietkopf erhöht.
3. Vernietung von 3 Teilen.
4. Verschiedene Nietkopfformen.
5. Verschiedene Schweißflächen, s.
Verschiedene Schraubenverbindungen.
6. Bolzenverbindung mit versenktem Kopf.
7. Klauenschraube.
8. Stellschraube.
9. Versenkte Schraube.
a. mit Schlitz.
b. mit Ansatz.
10. Bolzenverbindung
a. mit Ankersplint.
b. mit Haken.
11. Verblattung.
12. Verstärkte Verblattung.
13. Gabelverbindung.
14. Verzapfung.
15. Gabelverbindung.
16. Überblattung
bei hochkantig sich kreuzenden Eisen.
17a. Überblattung
bei sich kreuzenden Fenstereisen.
α Grundriß.
β Schnitt I. II.
γ Schnitt III. IV.
17b. Verbindung der Fenstereisen.
an den Kreuzungen mit Haube H.
System Ettmayr.
18. Hängeeisen.
18a. Hängeeisen.
19. Gespaltene zweilappige Nägel.
a. Schienennägel.
b. Baunägel.
c. Hakennägel.
d. Eingeschlagener Nagel.
Kopf
Schaft
Lappen
Spitze
20. Rundes Fenstergitter.
a. Ansicht.
b. Grundriß.
Querschnitt.
Schmiedeeiserne Geländer.
23. Eiserne Tür.
a. Ansicht.
b. Schnitt I. II.
mit Flacheisenversteifung.
c. Schnitt I. II.
mit Winkeleisenversteifung.
24. Fenstergitter aus Rund- u. Flacheisen.
a. Ansicht.
c. Schnitt.
b. Grundriß.
Detailverbindung bei Fenstergittern.
d. Querstab mit Rahmen.
e. Quer- mit Längenstab.
f. Rahmen mit Holzstock.
25. Starkes Fenster-Stangengitter.
α. aus Quadrateisen.
β. aus Rund- u. Quadrateisen.
a. Ansicht.
c. Schnitt.
Steinerner Stock
b. Grundriß.
21.
a. Ansicht.
b. Schnitt I. II.
22.
a. Ansicht.
b. Schnitt I. II.
Maßstäbe: zu Fig. 23–25 a b.
zu Fig. 20–22.